

Kassen - Flöer

Ihr Spezialist für Kellnerkassen und Handelssysteme

Umstellungsanleitung Mehrwertsteuer Sharp XEA Serie



Hier zeigen wir Ihnen, wie Sie an der Sharp XEA-Serie die Mehrwertsteuer zum 01.01.2021 ändern. Neben den eigentlichen MwSt.-Sätzen müssen Sie noch einige Texte ändern. Wenn Sie Speisen verkaufen, erklären wir Ihnen im zweiten Teil, wie Sie bei den Speisenwarengruppen die Steuersätze ändern.

WICHTIG: Vor der Umstellung muss der Tagesabschluss vom 31.12.2020 erstellt sein. Falls benötigt ziehen Sie auch einen Monatsbericht.

Wechseln Sie über die „MODUS-Taste“ ins Programmiermenü.



Es erscheint:

Hier drücken **6** und bestätigen mit **BAR**.

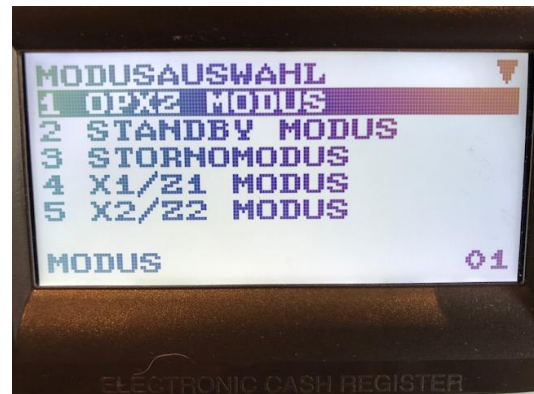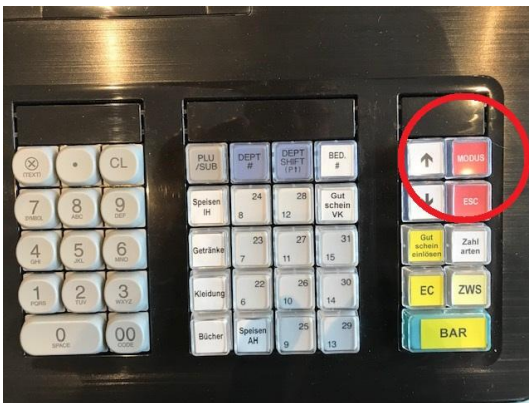



Eine Password-Abfrage beantworten Sie mit **9999** und **BAR**.

Anschließend wählen Sie **2** und bestätigen mit **BAR**

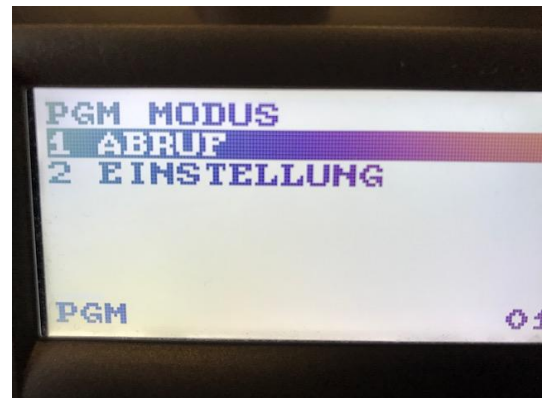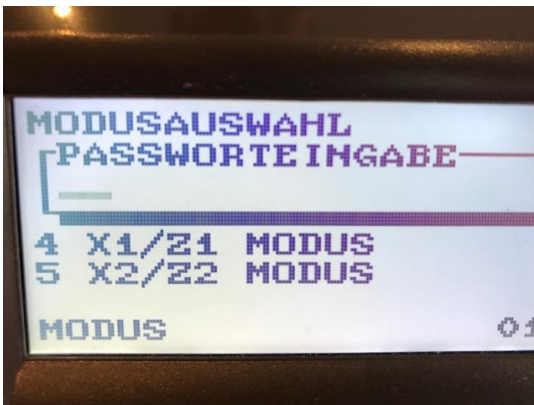

Hier tippen Sie nur **12** ein und landen

anschließend sehen Sie das MwSt-Bild.

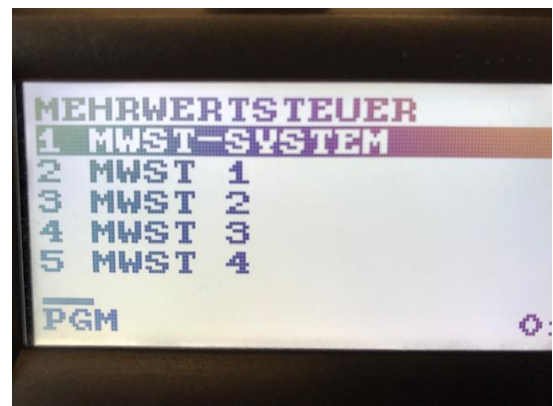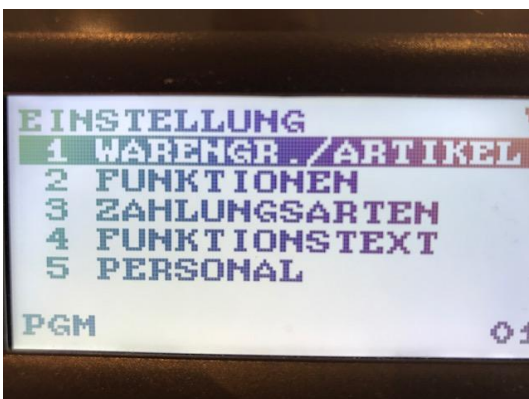

Kassen - Flöer


Ihr Spezialist für Kellnerkassen und Handelssysteme

Umstellungsanleitung Mehrwertsteuer Sharp XEA Serie




Hier gehen Sie mit dem „Pfeil-Runter“ auf die 2 und bestätigen mit **BAR**. Im angezeigten MwSt.-Satz geben Sie **19** ein und bestätigen mit **Bar**.

Anschließend gehen Sie mit dem „Pfeil-Runter“ auf die 3 und bestätigen mit **BAR**. Im angezeigten MwSt.-Satz geben Sie **7** ein und bestätigen mit **Bar**.

Vorher

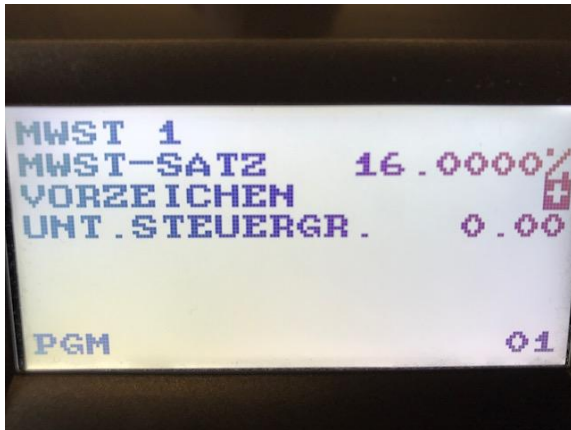

Nachher

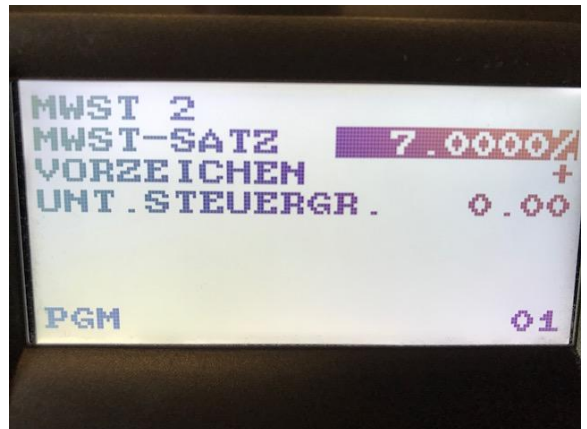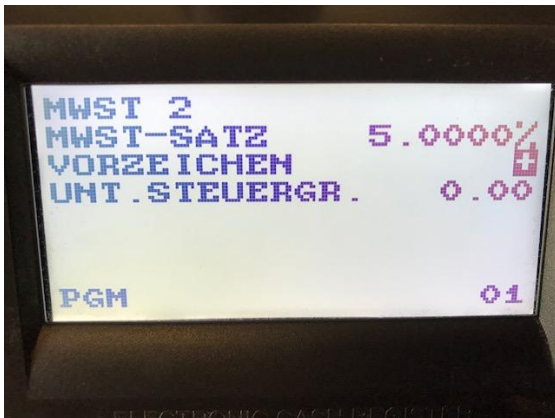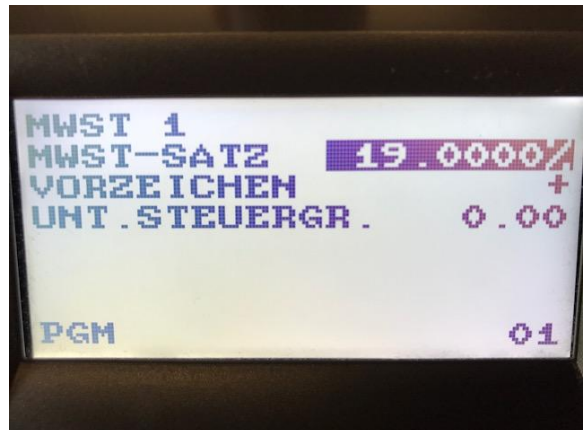


Verlassen Sie anschließend die MwSt.-Programmierung indem Sie **1x** auf **ESC** drücken

Hier gehen Sie hoch zum Punkt 4 und bestätigen mit **BAR**



Nun befinden Sie sich in den Funktionstexten

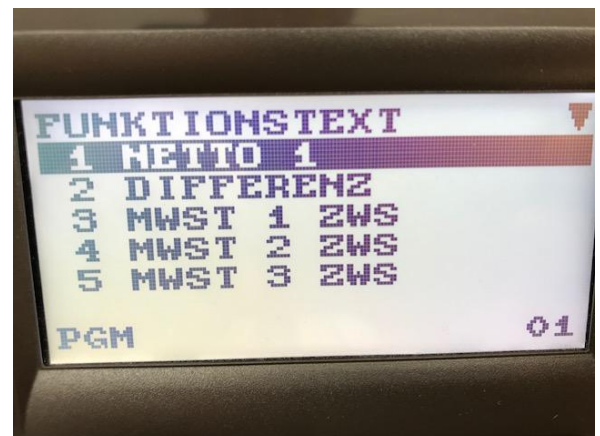


Kassen - Flöer


Ihr Spezialist für Kellnerkassen und Handelssysteme

Umstellungsanleitung Mehrwertsteuer Sharp XEA Serie

Gehen Sie runter zum **Text Nr. 3** und bestätigen mit **BAR**. Anschließend ändern Sie den Text ab.

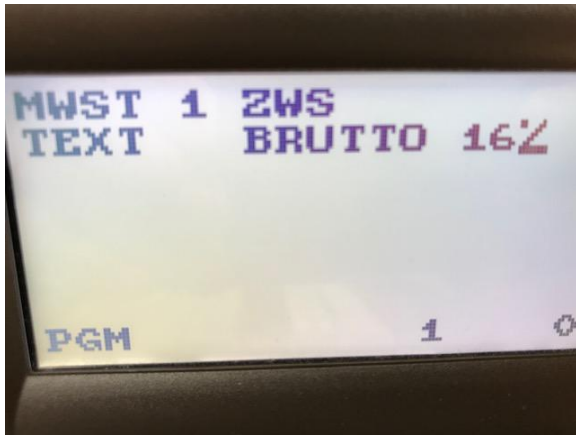

Dazu navigieren Sie mit den Tasten auf der linken Seite der Kasse **den Cursor** an die entsprechende Position und schalten durch zweimaliges Drücken der **X-Taste** um in den Zahlen-Modus. Nun tippen Sie den neuen Wert und löschen ggf. falsche Zahlen mit der „- **DEL-Taste**“. Alle Änderungen bestätigen Sie mit **BAR**.

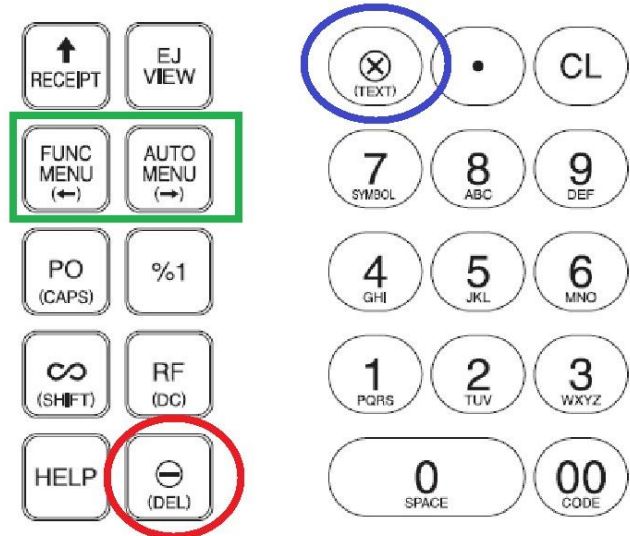

Diese Änderung müssen Sie sinngemäß bei folgenden Funktionstexten machen: **3 , 4 , 7 , 8 , 55 , 56 , Ändern Sie immer 16 auf 19 und 5 auf 7.**

Verlassen das Programm-Menü durch mehrfaches Drücken der **ECS-Taste**.

Bitte ändern Sie nicht die MwSt. in den Warengruppen.

Kontrollieren Sie genau die ersten Bons und die abendliche Abrechnung nach der Umstellung.

Weiterhin sollen bis zum 01.07.2021 Gastronomen keine Außer Haus Taste benutzen, da alle Speisen automatisch mit den verminderten MwSt. Satz (7%) berechnet werden.