

Kassen - Flöer

Ihr Spezialist für Kellnerkassen und Handelssysteme Umstellungsanleitung Mehrwertsteuer QMP


Hier zeigen wir Ihnen, wie Sie problemlos die Mehrwertsteuersätze anpassen können.

WICHTIG: Der Tagesbericht (Z) vom 31.12.2020 sollte erstellt sein.


Melden Sie sich an der Kasse als Bediener mit Chef-Berechtigung an. Anschließend wechseln Sie in den Programm-Modus (P). Dazu drücken Sie an Touchkassen oben rechts mehrfach auf die Modus-Taste (R), bis auf der Taste ein -P- steht.

Bei Kassen mit Hub- oder Folientastatur, drücken Sie mehrfach die Multiplikations-Taste **X** , bis in der Anzeige -- P -- steht.

Touchkassen

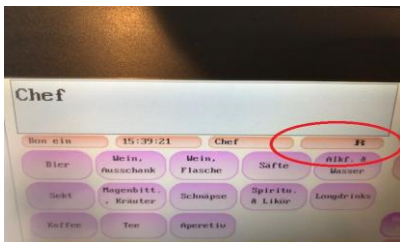

Hubtasten 2000er-Serie

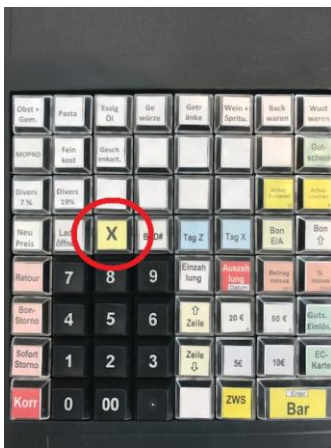


Folientasten

QMP 50 / 18



Anschließend geben Sie über die Zifferntasten die Zahl **21** ein und drücken dann auf die sog. **Programm-Taste**. Diese befindet sich immer an 4. Position über der BAR-Taste und ist klein mit „Programm“ oder „Prog“ beschriftet. Es ist egal, was sonst auf der Taste steht.

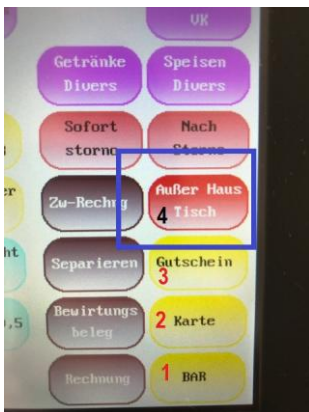


Kassen - Flöer

Ihr Spezialist für Kellnerkassen und Handelssysteme


Umstellungsanleitung Mehrwertsteuer QMP

Nun sehen Sie den ersten Mehrwertsteuersatz, wahrscheinlich 16,00 %. Bei einigen Imbissbetrieben ist der erste MwSt.-Satz die 5,00 %. Gehen Sie bei der weiteren Programmierung hier sinngemäß weiter vor. Sollte, wie bei den Modellen QMP 50/18, nicht alles auf den Bildschirm passen, blättern Sie mit den Pfeiltasten weiter nach unten. In der ersten Zeile können Sie, wenn nötig die Beschriftung ändern.

Touchkassen

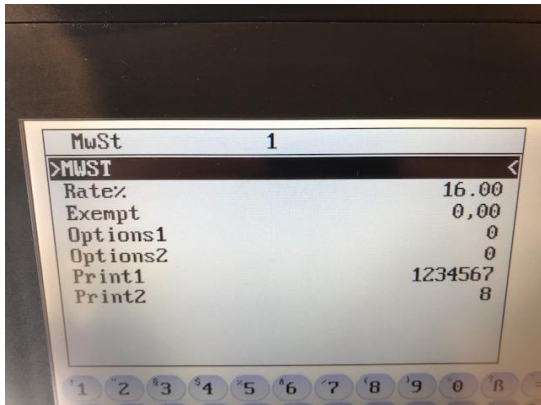


QMP-Serien

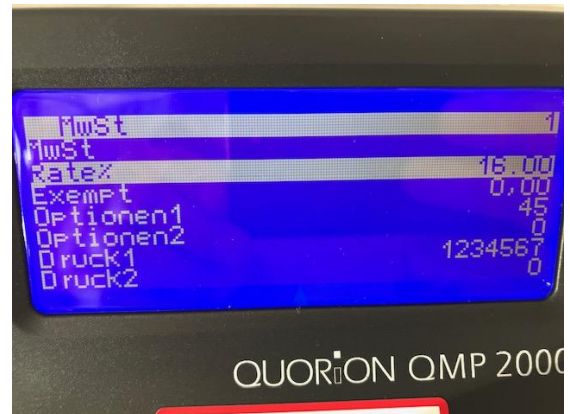


Gehen Sie mit der „Pfeil-runter-Taste“ bis zur Zeile „Rate %“. Überschreiben Sie den Wert 16,00 mit 1900 (ohne Komma eingeben – Wert erscheint links) und bestätigen mit „BAR“ bzw. „Enter“.



Touchkassen

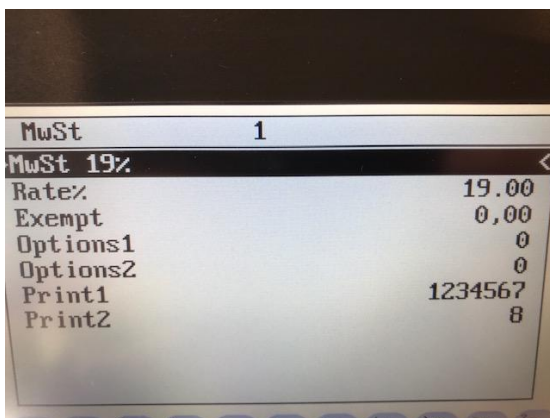

QMP-Serien

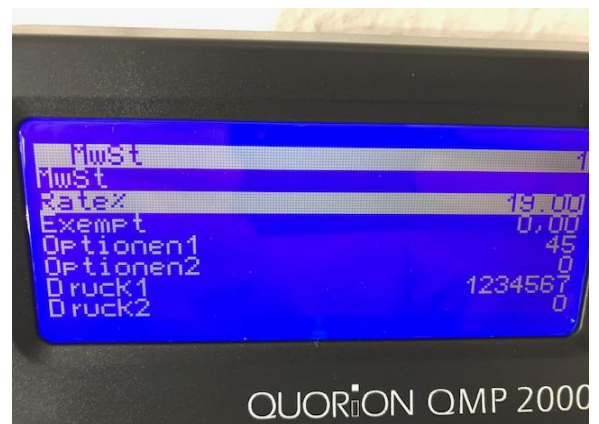

Drücken Sie nun bei Touchkassen einmal auf die ## - Taste. Bei Kassen mit Hub- oder Folientastatur, drücken Sie einmal die Multiplikations-Taste **X** . Es erscheint der nächste MwSt.-Satz. Überschreiben Sie den Wert 5,00 mit 700 (ohne Komma eingeben – Wert erscheint links) und bestätigen mit „BAR“ bzw. „Enter“.

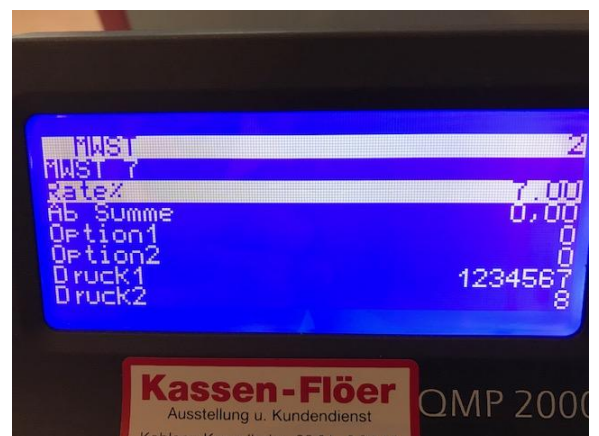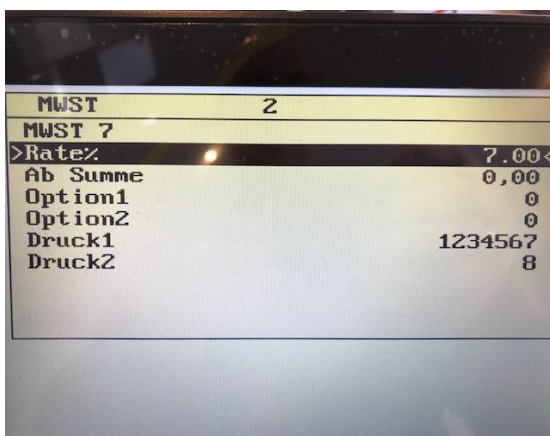



Kassen - Flöer

Ihr Spezialist für Kellnerkassen und Handelssysteme

Umstellungsanleitung Mehrwertsteuer QMP

Anmerkung: Sollte in der Zeile über der MwSt.-Rate im Namen des MwSt.-Satzes noch der Wert des alten Steuersatzes stehen, so rechnet die Kasse trotzdem richtig. Sie können die Zeile über die Pfeiltaste ansteuern und dort nur MWST über die Tastatur Ihrer Kasse eintragen und lassen den Wert einfach weg.

Abschließend drücken Sie erneut die sog. Programm-Taste. Diese befindet sich immer an 4. Position über der BAR-Taste und ist klein mit „Programm“ oder „Prog“ beschriftet. Bei Touchkassen drücken Sie die Taste „TYPE“ unten links. Sie bekommen einen Kontrollausdruck und die Kasse meldet –Programm Ende- .

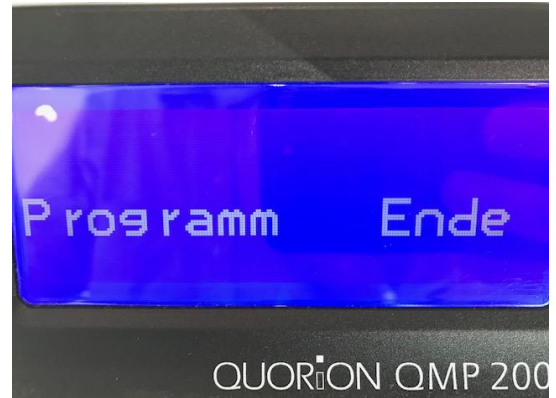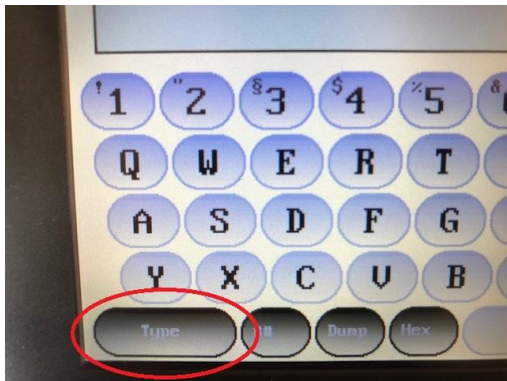

Zum Schluss müssen Sie die Kasse wieder in den Registrier-Modus umstellen, um wieder normal arbeiten zu können.

Dazu drücken Sie an Touchkassen oben rechts mehrfach auf die Modus-Taste (P), bis auf der Taste ein –R- steht.

Bei Kassen mit Hub- oder Folientastatur, drücken Sie mehrfach die Multiplikations-Taste **X** , bis in der Anzeige -- R -- steht.

Kontrollieren Sie bei den ersten Registrierungen die Kundenbons und abends Ihren Tagesbericht. Falls Sie Probleme mit den Änderungen (ggf. bei QMP 50/18 mit der Beschriftung) haben, rufen Sie uns an. Evtl. kommen Sie auch mit Ihrer Kasse kurz zu uns und wir führen die Änderungen für Sie aus.

Für die Gastronomie gilt weiterhin der verminderte Steuersatz von 7% auf Speisen, egal ob die Abgabe „Im Haus“ oder „Außer Haus“ erfolgt. Bitte bei den Artikel oder Warengruppen NICHT die Steuersätze ändern und auch bis zum 30.06.2021 NICHT die „Außer Haus-Taste“ benutzen.