

Kassen - Flöer

Ihr Spezialist für Kellnerkassen und Handelssysteme

Umstellungsanleitung Mehrwertsteuer Sharp XEA Serie



Hier zeigen wir Ihnen, wie Sie an der Sharp XEA-Serie die Mehrwertsteuer zum 01.07.2020 ändern. Neben den eigentlichen MwSt.-Sätzen müssen Sie noch einige Texte ändern. Wenn Sie Speisen verkaufen, erklären wir Ihnen im zweiten Teil, wie Sie bei den Speisenwarengruppen die Steuersätze ändern.

WICHTIG: Vor der Umstellung muss der Tagesabschluss vom 30.06.2020 erstellt sein. Falls benötigt ziehen Sie auch einen Monatsbericht.

Wechseln Sie über die „MODUS-Taste“ ins Programmiermenü.



Es erscheint:

Hier drücken **6** und bestätigen mit **BAR**.

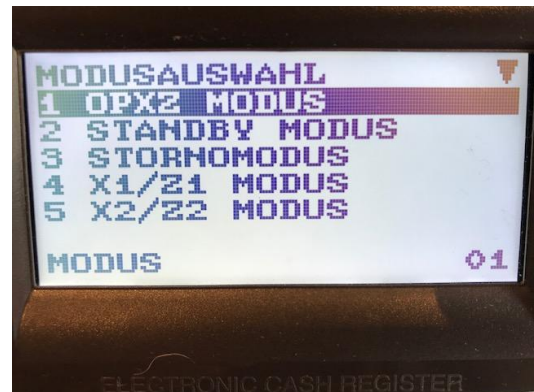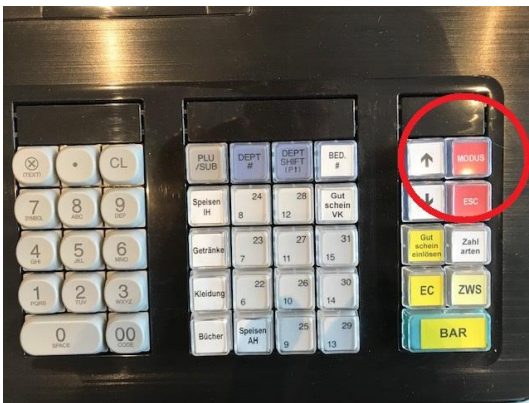



Eine Password-Abfrage beantworten Sie mit **9999** und **BAR**.

Anschließend wählen Sie **2** und bestätigen mit **BAR**

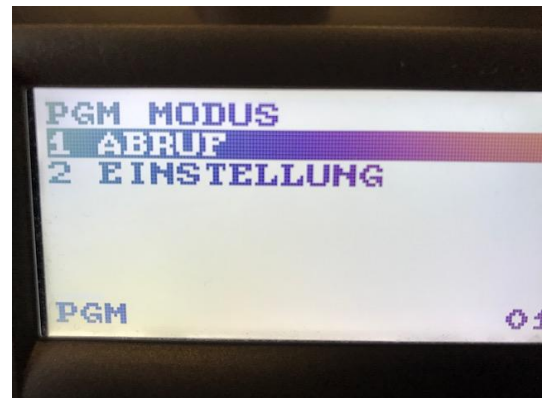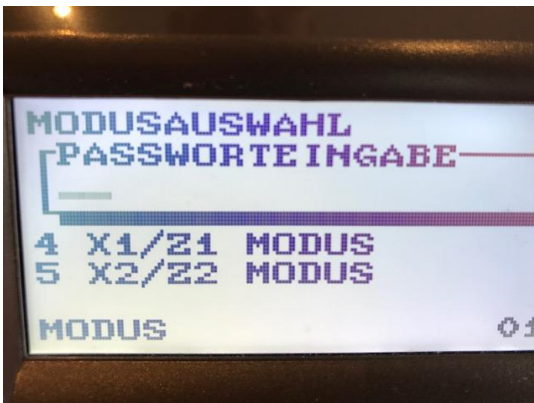

Hier tippen Sie nur **12** ein und landen

anschließend sehen Sie das MwSt-Bild.

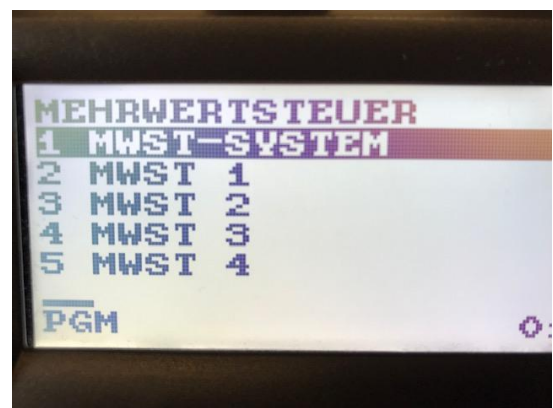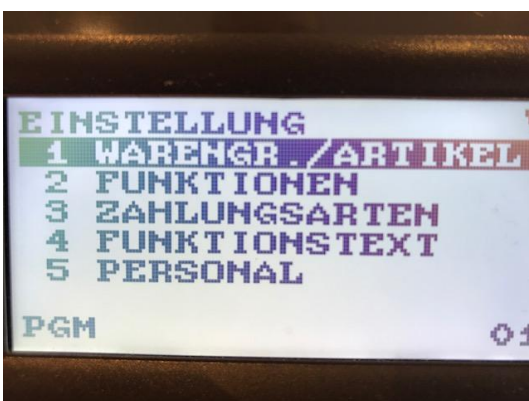

Kassen - Flöer


Ihr Spezialist für Kellnerkassen und Handelssysteme

Umstellungsanleitung Mehrwertsteuer Sharp XEA Serie




Hier gehen Sie mit dem „Pfeil-Runter“ auf die 2 und bestätigen mit **BAR**. Im angezeigten MwSt.-Satz geben Sie **16** ein und bestätigen mit **Bar**.

Anschließend gehen Sie mit dem „Pfeil-Runter“ auf die 3 und bestätigen mit **BAR**. Im angezeigten MwSt.-Satz geben Sie **5** ein und bestätigen mit **Bar**.

Vorher

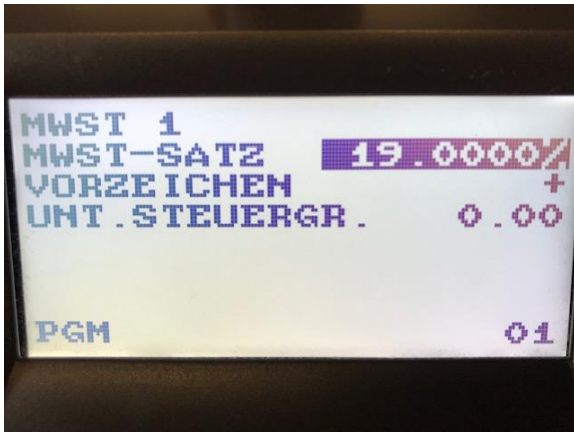


Nachher

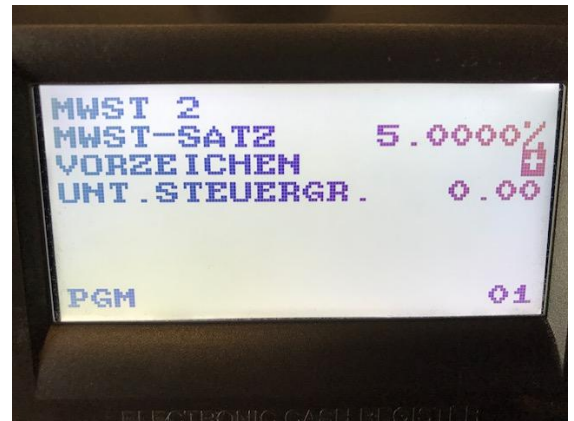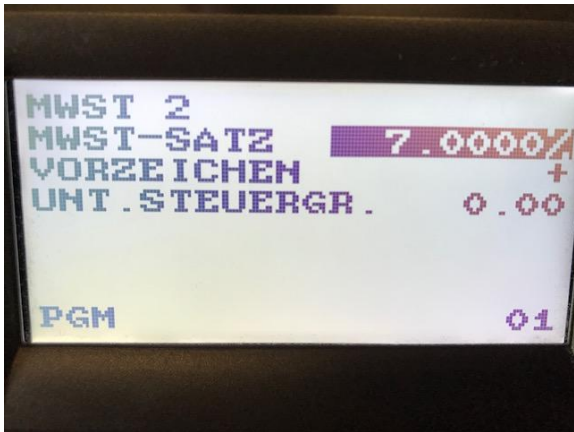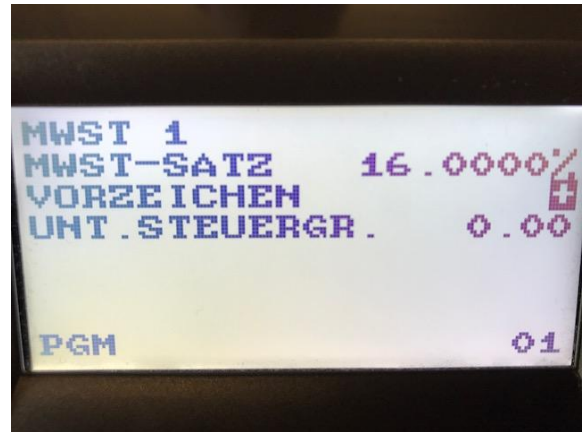

Verlassen Sie anschließend die MwSt.-Programmierung indem Sie **1x** auf **ESC** drücken

Hier gehen Sie hoch zum Punkt 4 und bestätigen mit **BAR**

Nun befinden Sie sich in den Funktionstexten

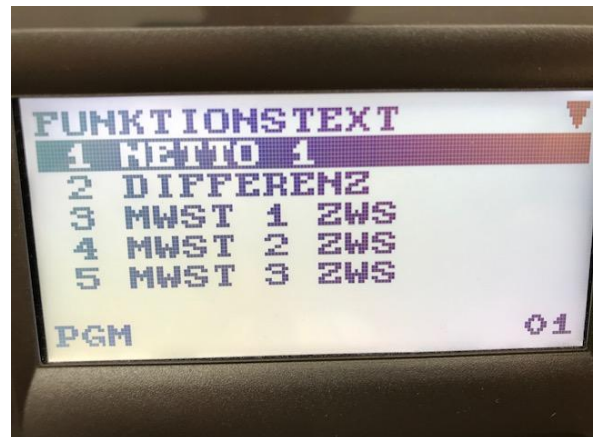

Kassen - Flöer



Ihr Spezialist für Kellnerkassen und Handelssysteme

Umstellungsanleitung Mehrwertsteuer Sharp XEA Serie

Gehen Sie runter zum **Text Nr. 3** und bestätigen mit **BAR**. Anschließend ändern Sie den Text ab.



Dazu navigieren Sie mit den Tasten auf der linken Seite der Kasse **den Cursor** an die entsprechende Position und schalten durch zweimaliges Drücken der **X-Taste** um in den Zahlen-Modus. Nun tippen Sie den neuen Wert und löschen ggf. falsche Zahlen mit der „**-DEL-Taste**“. Alle Änderungen bestätigen Sie mit **BAR**.

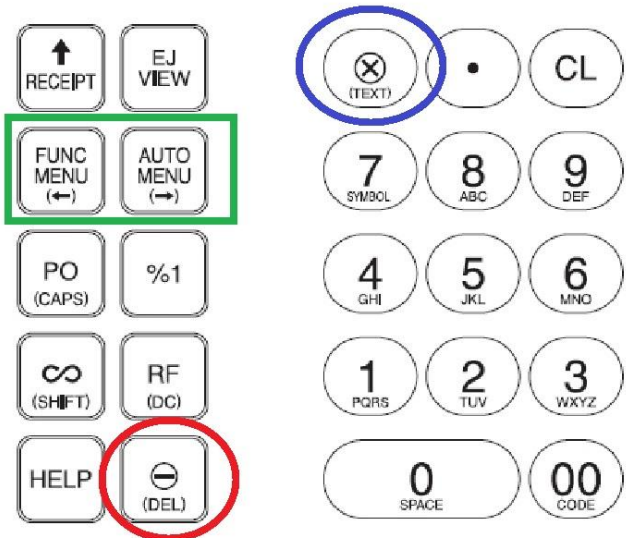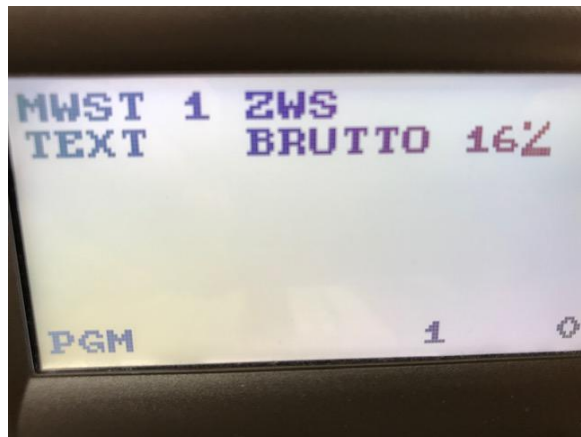

Diese Änderung müssen Sie sinngemäß bei folgenden Funktionstexten machen: **3 , 4 , 7 , 8 , 55 , 56 , Ändern Sie immer 19 auf 16 und 7 auf 5.**

Wenn Sie **keine Speisen** verkaufen, sind Sie mit der Änderung nun fertig und verlassen das Programm-Menü durch mehrfaches Drücken der **ESC-Taste**.

Kontrollieren Sie genau die ersten Bons und die abendliche Abrechnung nach der Umstellung.

Wenn Sie Speisen verkaufen, müssen Sie die Änderungen auf der nächsten Seite noch machen.

Kassen - Flöer



Ihr Spezialist für Kellnerkassen und Handelssysteme

Umstellungsanleitung Mehrwertsteuer Sharp XEA Serie



Umstellung der MwSt. bei den Speisen-Warengruppen.

Falls Sie wieder im Registrier-Modus stehen, wiederholen Sie die ersten 4 Schritte dieser Anleitung, bis Sie wieder hier sind.

Hier drücken Sie **BAR** und sehen

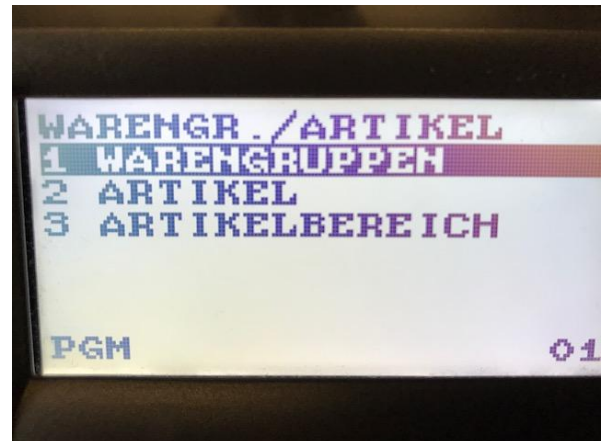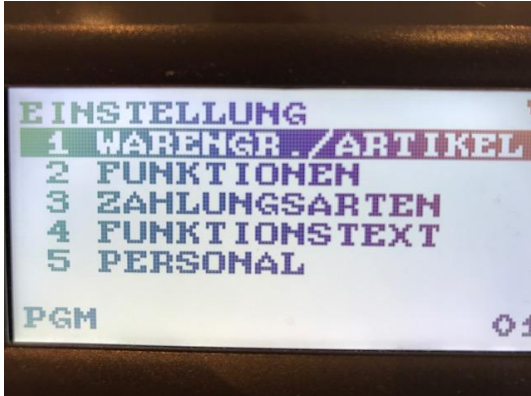


Hier drücken Sie **BAR** und sehen die WG-Übersicht. Anschließend gehen Sie mit dem „Pfeil-Runter“ bis zur ersten Speisen-Warengruppe und bestätigen das mit **BAR**

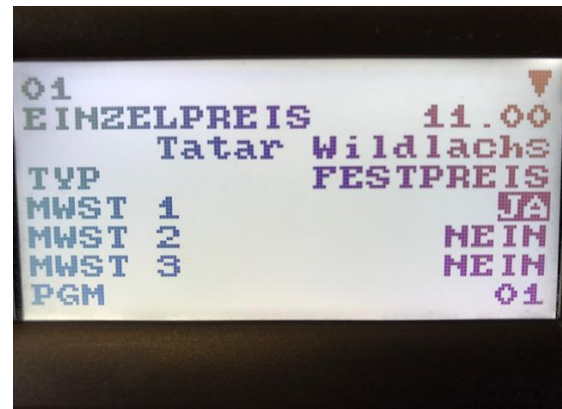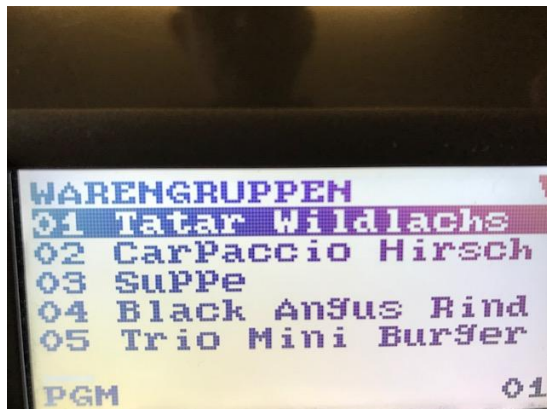

Nun sehen Sie die MwSt.-Zuordnung. Ein **JA** bei MWST 1 bedeutet = 16,00 % und ein **JA** bei MWST 2 bedeutet – 5,00 %. **Bei den Speisen muss also MWST 1 auf NEIN und MWST 2 auf JA gesetzt werden.** Gehen Sie mit dem „Pfeil-Runter“ bis zu MWST 1 und drücken dann die „ZWS-Taste“.

Eine Abfrage erscheint, mit dem Pfeil jeweils auf JA (oder NEIN) wechseln und mit **BAR** bestätigen.

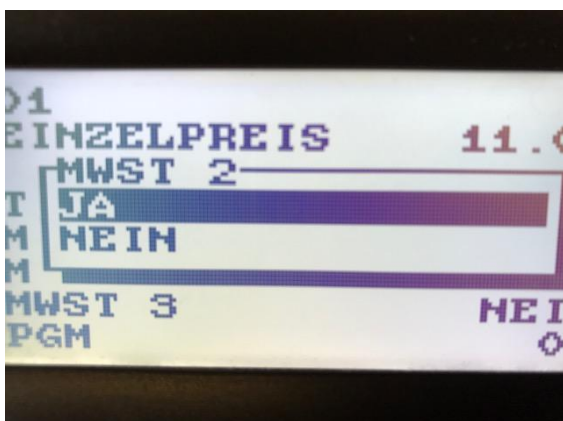

Kassen - Flöer

Ihr Spezialist für Kellnerkassen und Handelssysteme

Umstellungsanleitung Mehrwertsteuer Sharp XEA Serie

Die Änderung bestätigen Sie mit **BAR** und laden bei der nächsten Speisen-Warengruppe. Hier führen Sie die gleiche Prozedur erneut durch und fahren so fort, bis alle Speisen-Warengruppen geändert sind.

Verlassen das Programm-Menü durch mehrfaches Drücken der **ECS-Taste**.

Kontrollieren Sie genau die ersten Bons und die abendliche Abrechnung nach der Umstellung.