

Kassen - Flöer

Ihr Spezialist für Kellnerkassen und Handelssysteme

Umstellungsanleitung Mehrwertsteuer QMP


Hier zeigen wir Ihnen, wie Sie problemlos die Mehrwertsteuersätze anpassen können. Bei Kassen in der Gastronomie müssen Sie zusätzlich noch die Mehrwertsteuer bei den Speisen-Warengruppen anpassen; hierzu gibt es eine gesonderte Anleitung.

WICHTIG: Der Tagesbericht (Z) vom 30.06.2020 sollte erstellt sein.

Melden Sie sich an der Kasse als Bediener mit Chef-Berechtigung an. Anschließend wechseln Sie in den Programm-Modus (P). Dazu drücken Sie an Touchkassen oben rechts mehrfach auf die Modus-Taste (R), bis auf der Taste ein -P- steht.

Bei Kassen mit Hub- oder Folientastatur, drücken Sie mehrfach die Multiplikations-Taste **X**, bis in der Anzeige -- P -- steht.


Touchkassen

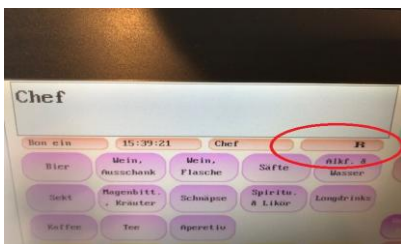


Hubtasten 2000er-Serie

Folientasten

QMP 50 / 18

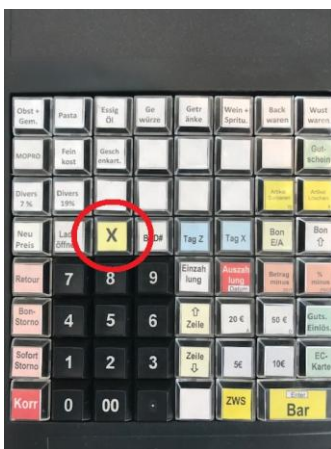

Anschließend geben Sie über die Zifferntasten die Zahl **21** ein und drücken dann auf die sog. **Programm-Taste**. Diese befindet sich immer an 4. Position über der BAR-Taste und ist klein mit „Programm“ oder „Prog“ beschriftet. Es ist egal, was sonst auf der Taste steht.

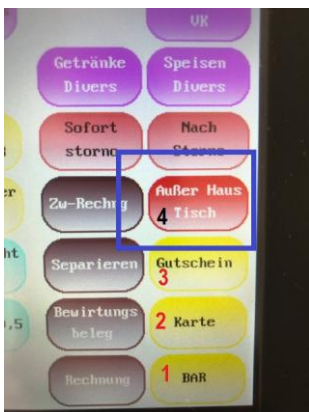


Kassen - Flöer

Ihr Spezialist für Kellnerkassen und Handelssysteme


Umstellungsanleitung Mehrwertsteuer QMP

Nun sehen Sie den ersten Mehrwertsteuersatz, wahrscheinlich 19,00 %. Bei einigen Imbissbetrieben ist der erste MwSt.-Satz die 7,00 %. Gehen Sie bei der weiteren Programmierung hier sinngemäß weiter vor. Sollte, wie bei den Modellen QMP 50/18, nicht alles auf den Bildschirm passen, blättern Sie mit den Pfeiltasten weiter nach unten.

Touchkassen

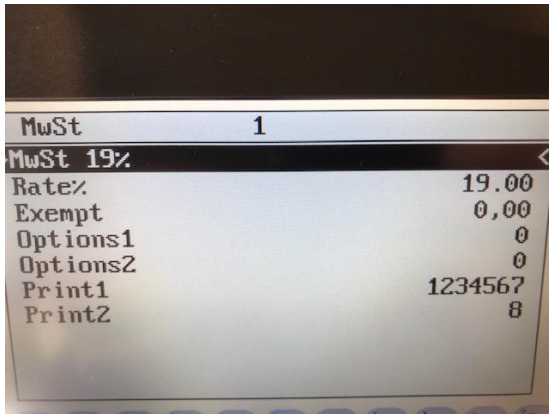


QMP-Serien

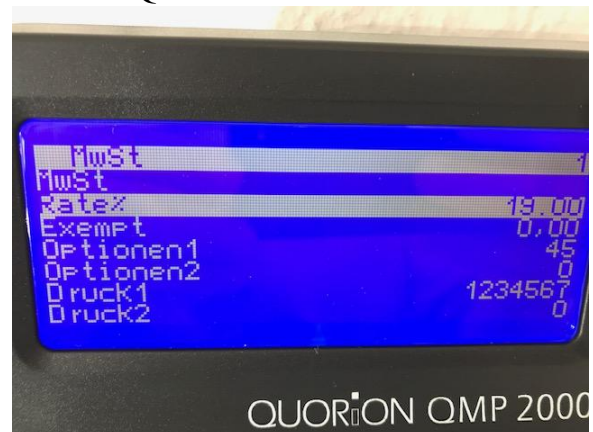

Gehen Sie mit der „Pfeil-runter-Taste“ bis zur Zeile „Rate %“. Überschreiben Sie den Wert 19,00 mit 1600 (ohne Komma eingeben – Wert erscheint links) und bestätigen mit „BAR“ bzw. „Enter“.


Touchkassen

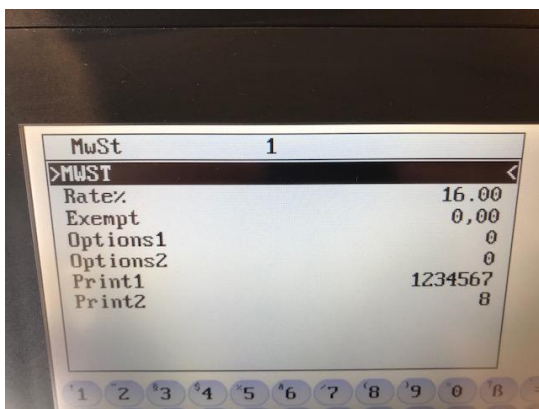

QMP-Serien



Drücken Sie nun bei Touchkassen einmal auf die **## - Taste**. Bei Kassen mit Hub- oder Folientastatur, drücken Sie einmal die Multiplikations-Taste **X** . Es erscheint der nächste MwSt.-Satz. Überschreiben Sie den Wert 7,00 mit 500 (ohne Komma eingeben – Wert erscheint links) und bestätigen mit „BAR“ bzw. „Enter“.

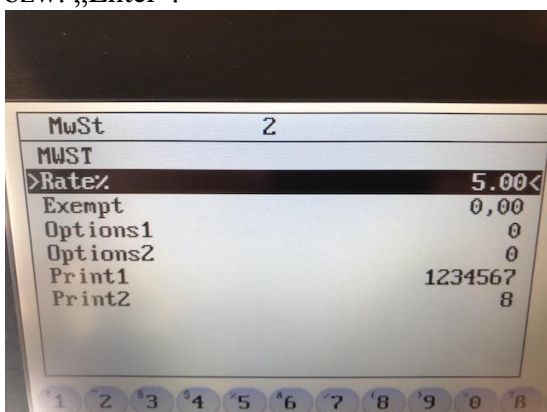



Kassen - Flöer

Ihr Spezialist für Kellnerkassen und Handelssysteme

Umstellungsanleitung Mehrwertsteuer QMP

Anmerkung: Sollte in der Zeile über der MwSt.-Rate im Namen des MwSt.-Satzes noch der Wert des alten Steuersatzes stehen, so rechnet die Kasse trotzdem richtig. Sie können die Zeile über die Pfeiltaste ansteuern und dort nur MWST über die Tastatur Ihrer Kasse eintragen und lassen den Wert einfach weg.

Abschließend drücken Sie erneut die sog. Programm-Taste. Diese befindet sich immer an 4. Position über der BAR-Taste und ist klein mit „**Programm**“ oder „**Prog**“ beschriftet. Bei Touchkassen drücken Sie die Taste „TYPE“ unten links. Sie bekommen einen Kontrollausdruck und die Kasse meldet –Programm Ende- .

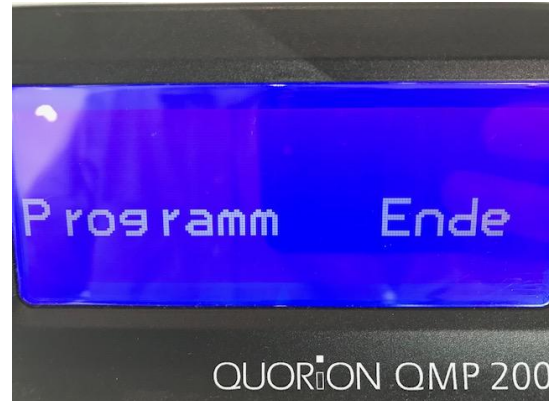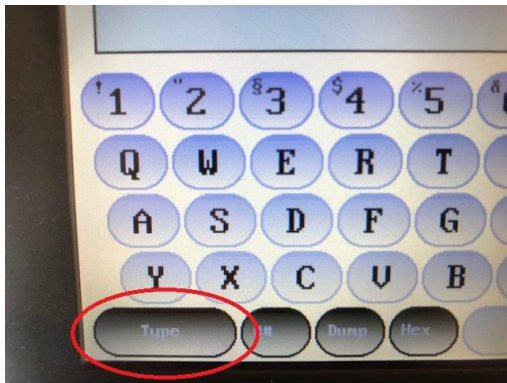

Zum Schluss müssen Sie die Kasse wieder in den Registrier-Modus umstellen, um wieder normal arbeiten zu können.

Dazu drücken Sie an Touchkassen oben rechts mehrfach auf die Modus-Taste (P), bis auf der Taste ein –R- steht.

Bei Kassen mit Hub- oder Folientastatur, drücken Sie mehrfach die Multiplikations-Taste **X** , bis in der Anzeige -- R -- steht.

Kontrollieren Sie bei den ersten Registrierungen die Kundenbons und abends Ihren Tagesbericht. Falls Sie Probleme mit den Änderungen (ggf. bei QMP 50/18 mit der Beschriftung) haben, rufen Sie uns an. Evtl. kommen Sie auch mit Ihrer Kasse kurz zu uns und wir führen die Änderungen für Sie aus.

Heben Sie die Anleitung gut auf, sie müssen am 01.01.2021 erneut die MwSt.-Sätze ändern.