

Kassen - Flöer

Ihr Spezialist für Kellnerkassen und Handelssysteme

Umstellungsanleitung MwSt. bei Warengruppen Quorion


Hier zeigen wir Ihnen, wie Sie problemlos die Mehrwertsteuersätze bei den Speisen-Warengruppen anpassen können. **Vorher sollten Sie die MwSt.-Sätze grundlegend geändert haben;** hierzu gibt es eine gesonderte Anleitung.

WICHTIG: Der Tagesbericht (Z) vom 30.06.2020 sollte erstellt sein.

Melden Sie sich an der Kasse als Bediener mit Chef-Berechtigung an. Anschließend wechseln Sie in den Programm-Modus (P). Dazu drücken Sie an Touchkassen oben rechts mehrfach auf die Modus-Taste (R), bis auf der Taste ein -P- steht.

Bei Kassen mit Hub- oder Folientastatur, drücken Sie mehrfach die Multiplikations-Taste **X** , bis in der Anzeige -- P -- steht.

Touchkassen

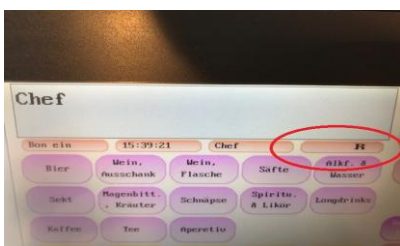


Hubtasten 2000er-Serie


Folientasten



QMP 50 / 18

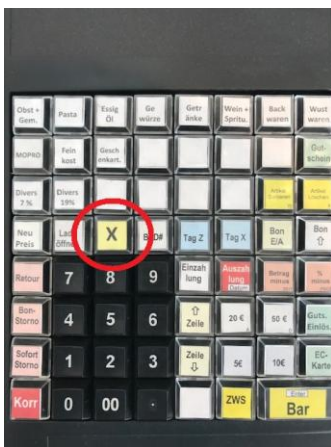

Anschließend geben Sie über die Zifferntasten die Zahl **19** ein und drücken dann auf die sog. **Programm-Taste**. Diese befindet sich immer an 4. Position über der BAR-Taste und ist klein mit „Programm“ oder „Prog“ beschriftet. Es ist egal, was sonst auf der Taste steht.

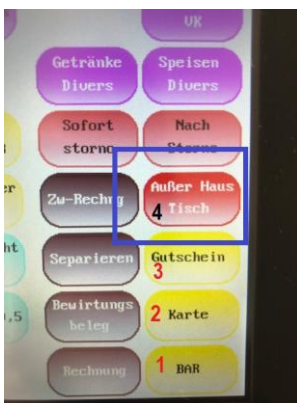


Kassen - Flöer

Ihr Spezialist für Kellnerkassen und Handelssysteme


Umstellungsanleitung MwSt. bei Warengruppen Quorion

Nun sehen Sie die erste Warengruppe (bei vielen Kassen ist die unbenutzt). Drücken Sie nun bei Touchkassen einmal auf die **## - Taste**. Bei Kassen mit Hub- oder Folientastatur, drücken Sie einmal die Multiplikations-Taste **X** . Es erscheint die nächste Warengruppe. Navigieren Sie sich so weiter von Warengruppe zu Warengruppe, bis Sie die erste Speisen-Warengruppe sehen.

Touchkassen

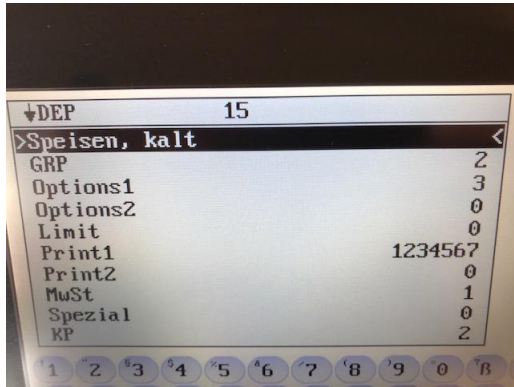


QMP-Serien

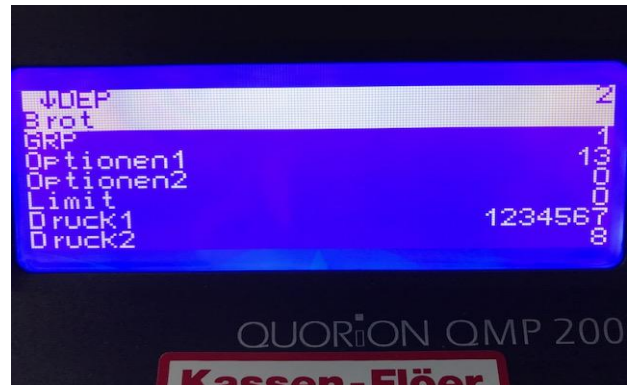

Gehen Sie mit der „Pfeil-runter-Taste“ bis zur Zeile MWST (evtl. auf der nächsten Seite). Überschreiben Sie den Wert 1 mit dem Wert 2 (ohne Komma eingeben – Wert erscheint links) und bestätigen mit „BAR“ bzw. „Enter“.

Touchkassen

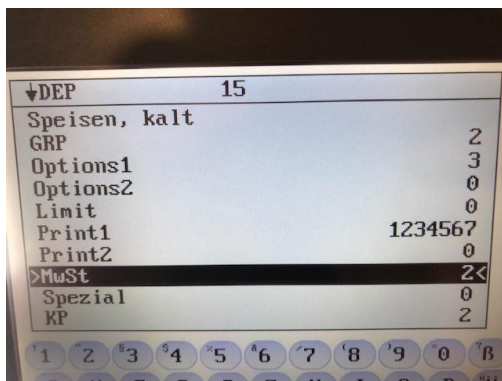

QMP-Serien



Wiederholen Sie diese Änderung bei allen Speisen-Warengruppen.

Um bei den Kassen mit kleinerem Display, den Warengruppen-Namen zu sehen, gehen Sie evtl. mit der „Pfeil-hoch-Taste“ wieder auf die erste Seite.



Denke Sie auch an die Warengruppe „Speisen Divers“, meist eine hohe Nummer (50 oder 100).

Kassen - Flöer

Ihr Spezialist für Kellnerkassen und Handelssysteme

Umstellungsanleitung MwSt. bei Warengruppen Quorion

Abschließend drücken Sie die sog. Programm-Taste. Diese befindet sich immer an 4. Position über der BAR-Taste und ist klein mit „**Programm**“ oder „**Prog**“ beschriftet. Bei Touchkassen drücken Sie die Taste „TYPE“ unten links. Sie bekommen einen Kontrollausdruck und die Kasse meldet
–Programm Ende- .

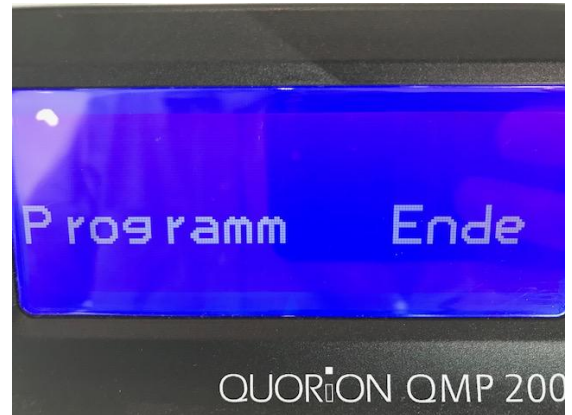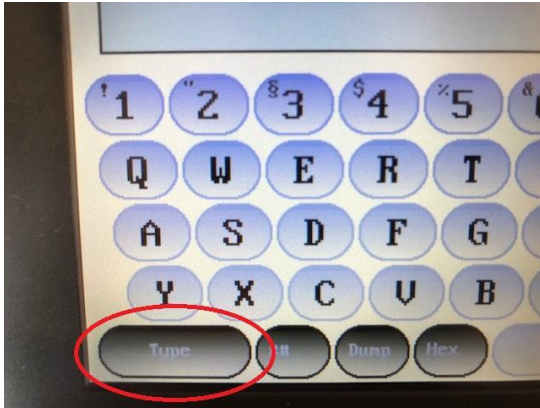

Zum Schluss müssen Sie die Kasse wieder in den Registrierer-Modus umstellen, um wieder normal arbeiten zu können.

Dazu drücken Sie an Touchkassen oben rechts mehrfach auf die Modus-Taste (P), bis auf der Taste ein –R- steht.

Bei Kassen mit Hub- oder Folientastatur, drücken Sie mehrfach die Multiplikations-Taste **X** , bis in der Anzeige -- R -- steht.

Kontrollieren Sie bei den ersten Registrierungen die Kundenbons und abends Ihren Tagesbericht.

Falls Sie Probleme mit den Änderungen (ggf. bei QMP 50/18 mit der Beschriftung) haben, rufen Sie uns an. Evtl. kommen Sie auch mit Ihrer Kasse kurz zu uns und wir führen die Änderungen für Sie aus.

Heben Sie die Anleitung gut auf, sie müssen am 01.01.2021 erneut die MwSt.-Sätze ändern.